Manual de Usuario

TV 1000 TDT 3,5”

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O SACUDIDA ELÉCTRICA, NO LO EXPONGA A LOS MISMOS

1. Lea las instrucciones. Toda la seguridad y las instrucciones deben ser leídas antes de hacer funcionar el producto.
2. Guarde las instrucciones.
3. Siga las instrucciones. Todo el funcionamiento e instrucciones deben ser seguidos.
5. La limpieza. Desenchufe este producto antes de la limpieza. No use líquidos limpiadores o aerosoles. Use un paño húmedo para su limpieza.
6. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, si no están supervisados por un adulto.

PRECAUCIÓN

- No use el producto con las manos húmedas, corre riesgo de electrocución.
- Si no visualiza los canales, por favor desenchufe la TV y contáctenos para darle soporte técnico.
- Antes de mover la TV asegúrese de que esta desenchufada.
- No mueva la TV cuando este visualizando los canales.
- Por favor mantenga la distancia suficiente entre la TV y otros aparatos electromagnéticos.
- Por favor coloque la TV en un lugar ventilado para prevenir la concentración de calor en la TV.
- No colocar la TV en una superficie suave, como una manta que podría bloquear los agujeros de ventilación.
- No colocar la TV cerca de fuentes de calor, o en sitios con luz solar, el polvo excesivo, o el choque mecánico.
- La Tv puede no funcionar debido a un uso incorrecto.
- La garantía no cubre usos incorrectos.

PREPARE LAS PILAS PARA SU USO

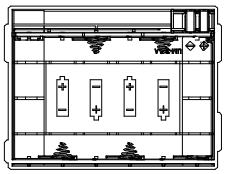

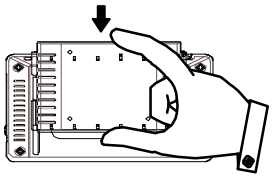

- La TV funciona a pilas sin ningún tipo de corriente adicional.
- Según el diagrama coloque las pilas en la posición adecuada.
- Asegúrese que la carcasa de las pilas esta correctamente unido a la TV.
- La TV se apagara automáticamente cuando se estén agotando las pilas.
- Por favor desinstale las pilas cuando no vaya a usar la TV.
- Separe la carcasa de las pilas de la TV si usted no va a usarla durante un largo período de tiempo.

- Asegúrese de que la unidad esta apagada antes de separar la carcasa de las pilas.

PARTES DE LA TV

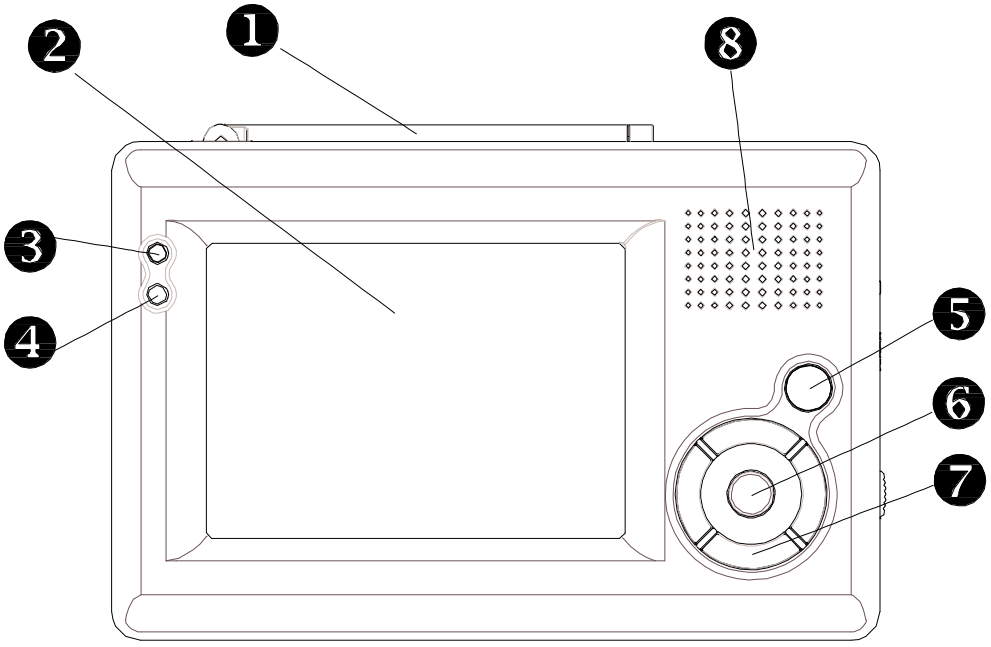

1. Antena
2. Pantalla LCD
3. Luz LED (cuando la TV este funcionando la luz será verde)
4. Sensor de infrarrojos
5. Botón Menu/Salir
6. Botón OK/Silencio
7. Botón multi selector (Canal +, Canal -, Volumen + , Volumen -)
8. Altavoz

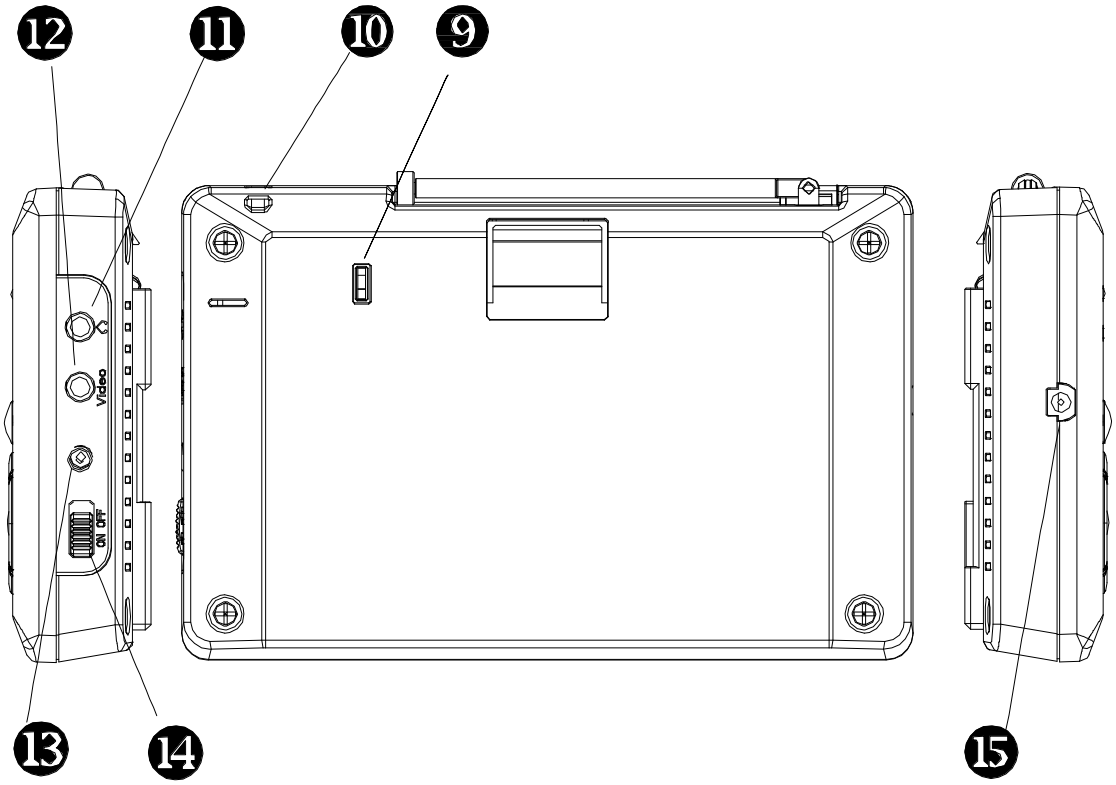

9. Conector de batería
10. agujero para la cuerda de mano
11. Salida de audio/auriculares
12. Salida de video
13. Salida de corriente
14. Botón encendido/apagado
15. Conector de antena externa

MANDO A DISTANCIA

Sin función

Encendido

Selector de canal superior o mover el cursor hacia arriba

Entrar en el menú

Seleccionar

Disminuir el volumen o mover el cursor hacia la izquierda

Selector de canal inferior o mover el cursor hacia abajo

Salir

Números

Vuelta al último canal seleccionado

F1 Subtítulos y en el teletexto selector de las funciones indicadas en rojo

F2 En el teletexto selector de las funciones indicadas en verde

Silenciar

TDT o radio

Sin función

EPG

Aumentar el volumen o mover el cursor hacia la derecha

Pre visualizar los canales seleccionados

Selección avance/pausa

Segundo idioma y selección stereo

Información del sistema TDT

Escaneo automático de canales

Selector manual de canales

Introducir el número de canal seleccionado

Teletexto

F3 Selector de páginas superiores en el modo EPG y en el teletexto selector de las funciones indicadas en amarillo

Selector de páginas inferiores en el modo EPG y en el teletexto selector de las funciones indicadas en azul

PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

Antes de usar el mando a distancia, instale las pilas en el mismo.

MENU PRINCIPAL

Seleccione los programas de TV o radio

Lista de programas

Pre visualizar 9 canales simultáneamente

Seleccionar el idioma principal o secundario

Reajustar los canales de TV (eliminar, saltar, reordenarlos)

Información de los canales de TV

Búsqueda automática de canales

Búsqueda manual de canales

 Configurar el ajuste del sistema

LISTA DE PROGRAMAS

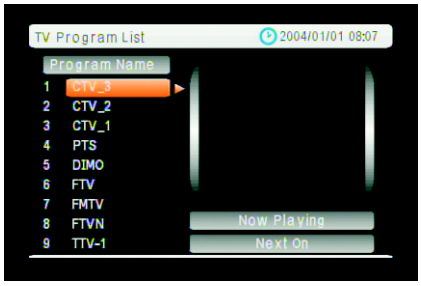

1. Pulse el botón OK para visualizar todos los canales disponibles.
2. Pulse CH+ y CH- para seleccionar algún canal.
3. Pulse VOL- para mostrar los detalles del canal.
4. Pulse MENU para salir.

PRE VISUALIZAR

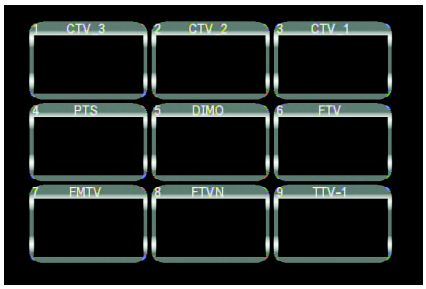

1. Pulse el botón OK para visualizar los 9 canales.
2. Pulse CH+, CH-, VOL+ y VOL- para seleccionar el canal y pulse OK para visualizar el canal
3. Pulse MENU para salir.

AUDIO

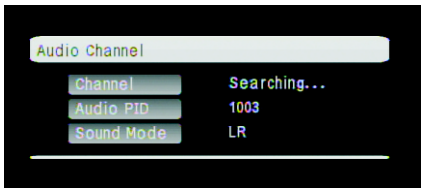

1. Pulse el botón OK para visualizar la imagen de arriba.
2. Pulse CH+ y CH- para seleccionar.
3. Pulse VOL+ y VOL- para ajustar.
4. Pulse MENU para salir.

EDICION DE PROGRAMAS

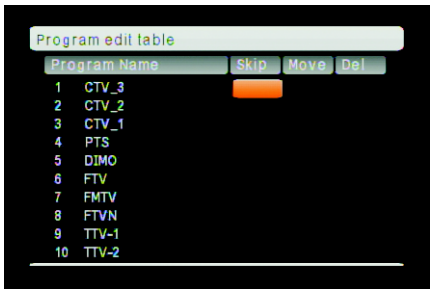

1. Pulse OK para ver la lista de programas editables.
2. Pulse CH+ y CH- para seleccionar el canal.
3. Pulse VOL+ y VOL- para seleccionar la función de eliminar, saltar o mover el canal.
4. Pulse OK para eliminar, saltar o cambiar el número del canal.
5. Pulse MENU para salir.

INFORMACION DE PROGRAMAS

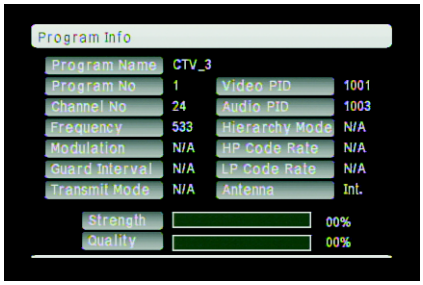

1. En el modo menú seleccione “Informacion de programas”
2. Pulse OK para ver la informacion de los programas
3. Pulse MENU para salir.

BUSQUEDA AUTOMATICA

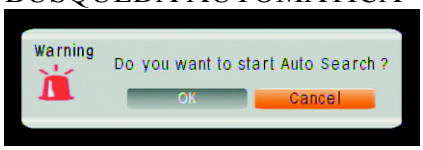

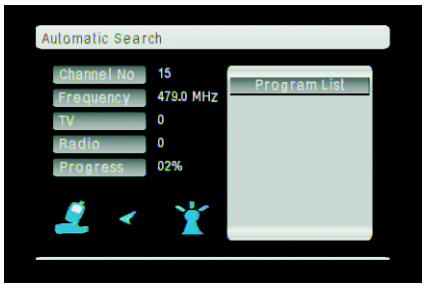

1. En el modo menú, seleccione “Búsqueda automática”
2. Pulse OK
3. Pulse CH- para seleccionar el objeto
4. Pulse OK para comenzar la búsqueda de canales
5. Pulse MENU para salir

BUSQUEDA MANUAL

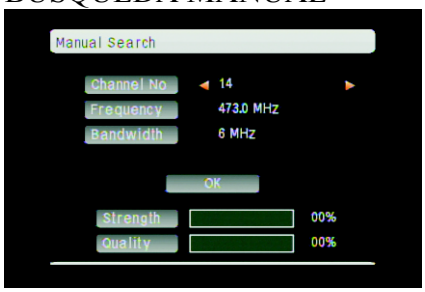

1. En el modo menú, seleccione “Búsqueda manual”
2. Pulse OK
3. Pulse VOL-/VOL+ para ajustar el canal
4. Pulse CH- para seleccionar el objeto
5. Pulse OK para comenzar la búsqueda de canales
6. Pulse MENU para salir

SISTEMA

Sistema

Brillo

 16:9

Idioma subtitulado

Selector de antena

Sistema de Tv

Selector de región

Selector de idioma OSD

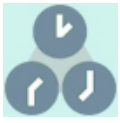 Franja horaria

SISTEMA

1. Pulse OK
2. Pulse VOL+/VOL- para elegir
3. Pulse OK para seleccionar
4. Pulse MENU para salir

SUBTITULOS

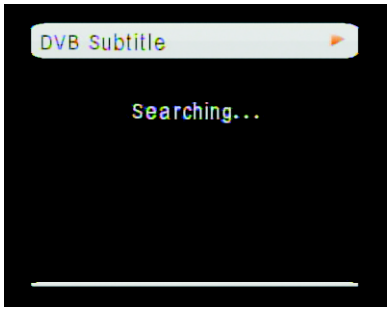

1. Pulse OK para comenzar la búsqueda
2. Pulse CH+/CH- para elegir el idioma
3. Pulse OK para seleccionar
4. Pulse MENU para salir

SELECTOR DE REGION

1. Pulse OK para comenzar la búsqueda
2. Pulse CH+/CH-/VOL+/VOL- para elegir el país
3. Pulse OK para seleccionar
4. Pulse MENU para salir

IDIOMA OSD

1. Pulse OK
2. Pulse CH+/CH- para elegir el idioma
3. Pulse OK para seleccionar
4. Pulse MENU para salir

BRILLO

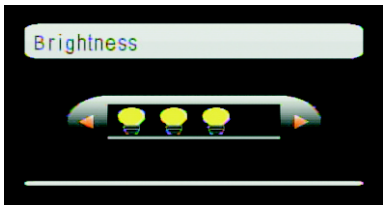

1. Pulse OK
2. Pulse VOL+/VOL- para ajustar el nivel de brillo de la pantalla
3. Pulse OK para seleccionar
4. Pulse MENU para salir

FRANJA HORARIA

1. Pulse OK
2. Pulse VOL+/VOL- para ajustar la hora
3. Pulse OK/MENU para seleccionar

GUIA RAPIDA

Hay 2 métodos de comienzo rápido.

I. Pulse OK durante al menos 5 segundos

- Pulse VOL- para seleccionar OK
- Aparecerá la pantalla del “sistema”

II. Vaya al menú, selección de sistema

CONCETAR A UNA TV

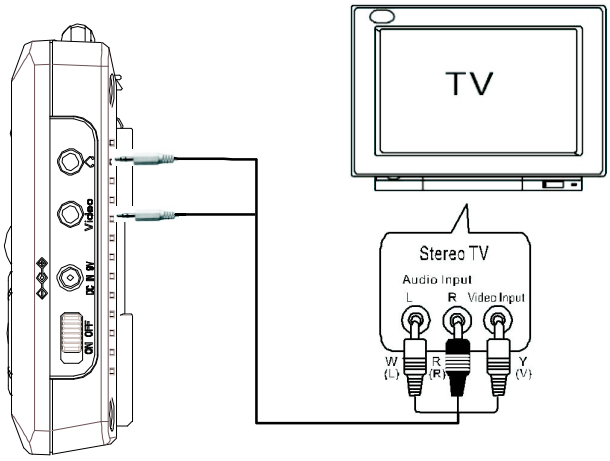

Cuando usted quiera conectar la unidad con una televisión, por favor use el manual de la misma por estar también relacionado. Antes de unir la TV portátil a otros equipos, por favor quite el corte de energía y desenchufe todos los equipos de la corriente.

AVISO
No une la unidad con su grabadora de vídeo. Si su televisor no tiene los enchufes de A/V apropiados, por favor vaya a su tienda de electrónica para comprar un modulador de RF de vídeo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La mayor parte de los problemas pueden ser fácilmente solucionados. Los casos comunes y sus respectivas soluciones aparecen en la lista inferior. Si el problema persiste, por favor póngase en contacto con el Teléfono de asistencia técnica.

1. Sin imagen, sin audio

- Las pilas están agotadas
- No esta correctamente conectada a la toma de corriente
- No esta encendida

2. El numero de canales de TDT no son suficientes

- No tiene suficiente cobertura
- Algunos canales no están disponibles
- Algunas canales tienen una señal muy débil
- Uso incorrecto de la antena

3. Ningún canal tiene señal

- No hay cobertura digital en la zona.

4. No se oye

- El volumen esta demasiado bajo
- El volumen esta en MUTE

5. No funciona el mando a distancia

- Se han agotado las pilas
- No hay contacto entre el mando y la TV

6. La luz de encendido esta apagada

- Las pilas están demasiado bajas de batería

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 807 432 432.
En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: TV 1000 TDT 3,5”
Fecha de adquisición:

Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál:

Nombre y Apellidos:
Dirección: CP:
Ciudad: Provincia:
Tel.:

Teléfono de asistencia técnica:
807 432 432

Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya

Coste de la llamada: 1,16€ por minuto desde teléfono fijo y 1,50 € por minuto desde móvil más IVA

Acceda a la web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones de software y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.

ATENCION

Si tiene problemas de mala calidad de imagen y errores de bloqueo, las posibles causas son: la señal es demasiado débil, el factor de ruido de la antena es muy alto o la antena falla. Le aconsejamos consultar con una empresa instaladora de telecomunicaciones autorizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Si no llega ha sintonizar todos los canales o tiene problemas en algunos consulte la cobertura de su localidad en la Oficina de Atención al ciudadano del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.

La Oficina de Atención al ciudadano del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO para consultas relacionadas con la televisión digital terrestre, pone a su disposición dos vías para hacer llegar sus consultas.

1. Por teléfono: El número de teléfono disponible al público para realizar cualquier tipo de consulta en relación a los servicios de Telecomunicaciones es el siguiente: 901 20 10 04. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 y sábados de 9:00 a 14:00.
2. Vía Web: Desde su Web http://www.televisiondigital.es/Terrestre/Index.htm todos los usuarios podrán realizar consultas y peticiones de informacion cumplimentando un sencillo formulario.

La cobertura de la TDT viene predeterminada por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, (PTNTDT) que contempla su introducción progresiva, con el objetivo de que los prestadores de este servicio cubran desde el actual 80% de la población al 95-98% de esa población para 2010, con vistas con proceder en esa fecha a la transición digital (final de las emisiones en analógico).

En algunas ocasiones habrá que realizar algunas operaciones en la cabecera de la antena, e incluso reorientar la antena. Por todo ello, le aconsejamos consultar con una empresa instaladora de telecomunicaciones autorizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Para cualquier otro problema en el manual de usuario consulte el capitulo “Solución de problemas”.